



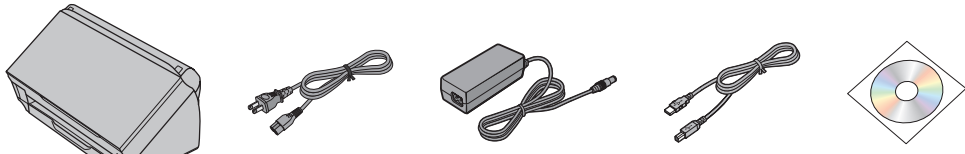


1 Desembale el escáner • Desembale o scanner

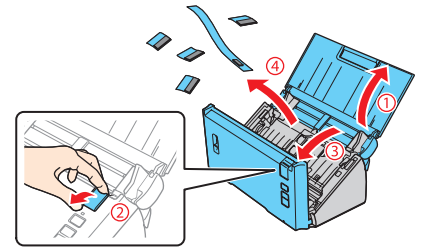

Retire todo el material de embalaje.
Remova todo o material de embalagem.




2 Instale el software • Instale o software

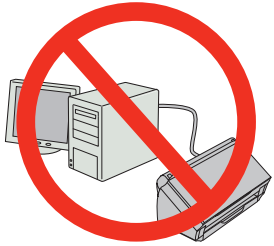

No conecte el cable USB todavía.

Ainda não conecte o cabo USB.

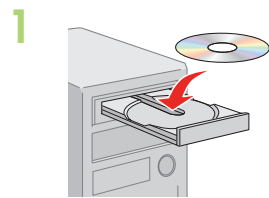

2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

global.latin.epson.com/Soporte/DS520





OS X: Se requiere una conexión a Internet. Escriba la URL o haga doble clic en el icono  en la ventana del CD para abrir la página Web que aparece arriba. Luego, descargue y ejecute el paquete de software del producto de la página Web. Asegúrese de ejecutar la utilidad EPSON Software Updater.

Coloque o CD do produto no leitor de CD/DVD ou baixe e execute o pacote de software do produto:



global.latin.epson.com/Suporte/DS520

OS X: É necessário que tenha uma conexão à Internet. Digite o URL ou clique duas vezes no ícone  na janela do CD para abrir a página da Internet que aparece acima. Depois, baixe e execute o pacote de software do produto a partir do site. Certifique-se de executar o utilitário EPSON Software Updater.

3 Encienda el escáner • Ligue o scanner

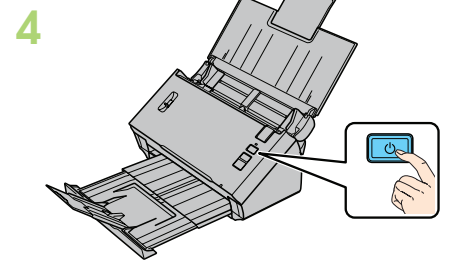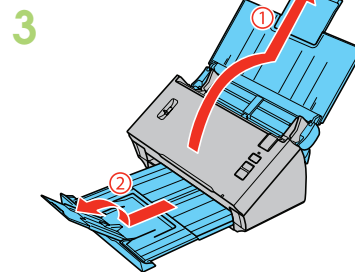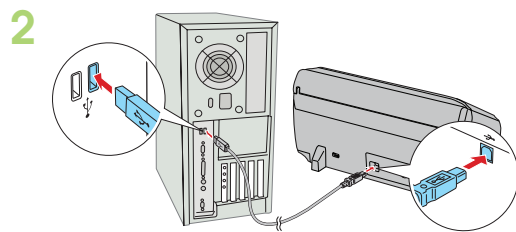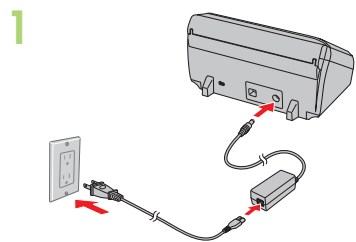


4 Escanee un documento • Digitalize um documento

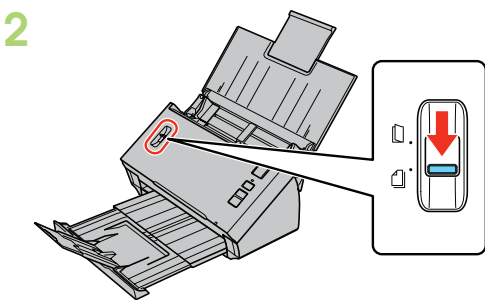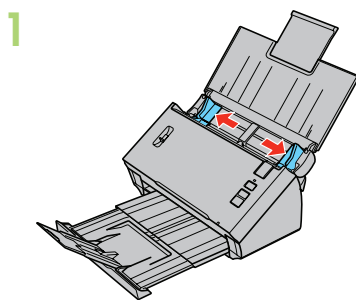


Para evitar obstrucciones, mantenga la palanca en esta posición para casi todos los tipos de documentos. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Para evitar obstruções, mantenha a alavanca nesta posição para a maioria dos tipos de documento. Consulte o seu *Manual do usuário* online para mais informação.

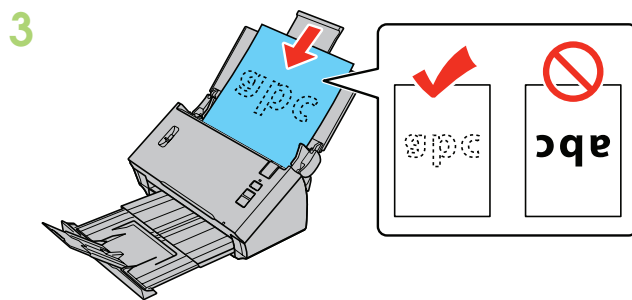



Cargue el documento boca abajo y con el borde superior primero. Luego, deslice las guías laterales contra el documento.

Carregue o seu documento com a face virada para baixo e a borda superior primeiro. Depois, deslize as guias das bordas contra o documento.

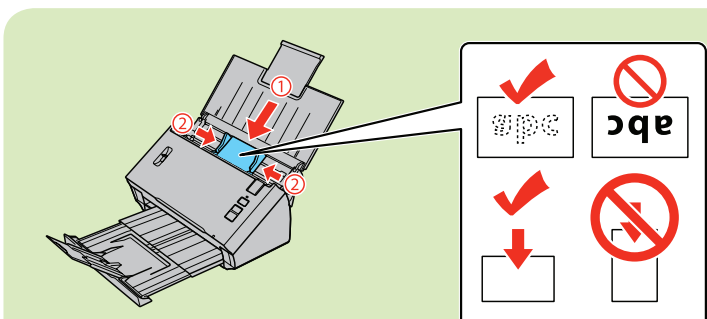

Nota: Si va a escanear una tarjeta de presentación o una tarjeta de plástico, cárguela cara abajo y con el borde superior primero. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Observação: Se estiver digitalizando um cartão de visita ou um cartão de plástico, carregue-o com a face virada para baixo e com a borda superior primeiro. Consulte o seu *Manual do usuário* online para instruções.

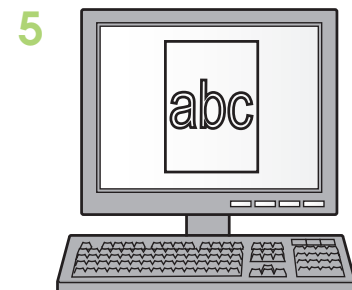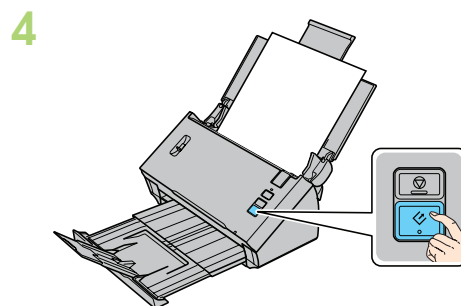



Personalización del botón de escanear • Personalização do botão digitalizar


1 Inicie Document Capture Pro (Windows®) • Inicie o Document Capture Pro (Windows®)

- Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- Windows (otras versiones):** Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x :** Navegue até a tela **Aplicativos** e seleccione **Document Capture Pro**.
- Windows (outras versões):** Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.


Nota: Los usuarios de Mac deben consultar el *Manual del usuario* para obtener más información sobre cómo personalizar el botón de escanear.

Observação: Usuários de Mac devem consultar o *Manual do usuário* online para obter mais informações sobre a personalização do botão digitalizar.

2 Cree un trabajo nuevo • Crie um trabalho novo

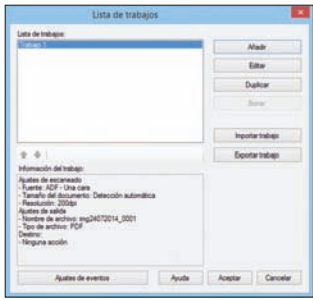

Español

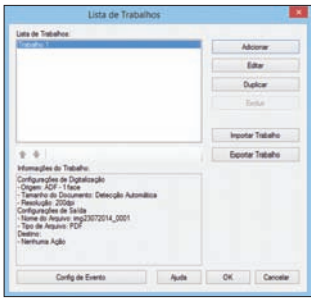

Português

Haga clic en Gestionar trabajo en la barra de herramientas, luego haga clic en **Añadir** en la ventana Lista de trabajos. Especifique los Ajustes de trabajo que desea utilizar, tal como la calidad de imagen y el destino, luego haga clic en **Aceptar**.

Clique em Gerenciar Trabalho na barra de ferramentas e depois clique em **Adicionar** na janela de Lista de Trabalhos. Especifique as Configurações de trabalho desejadas, como a qualidade da imagem e o destino, depois clique em **OK**.

3 Asigne un trabajo al botón de escanear • Atribua uma função ao botão digitalizar

Haga clic en **Ajustes de eventos** en la ventana Lista de trabajos. Haga clic en la flecha situada a un lado del trabajo que desea asignar, luego haga clic en **Aceptar**. Cierre la ventana Lista de trabajos.

Clique em **Config de Evento** na janela Lista de Trabalhos. Clique na seta ao lado da função que deseja atribuir e clique em **OK**. Feche a janela Lista de Trabalhos.



Ayuda • Ajuda

Utilidad de ayuda del software • Ajuda do software

Haga clic en el botón **Ayuda** que aparece en la pantalla del software del escáner.

Clique no botão **Ajuda** que aparece na tela do software do scanner.

Manual del usuario • Manual do usuário

- Windows:** Haga doble clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla **Aplicaciones** para acceder al *Manual del usuario* en línea.
- OS X:** Haga doble clic en el icono situado en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** para acceder al *Manual del usuario* en línea.
- Si no ve el icono del *Manual del usuario*, visite la página de Epson, tal como se describe a la derecha.
- Windows:** Clique duas vezes no ícone na sua área de trabalho ou na tela de Aplicativos para acessar o *Manual do usuário* online.
- OS X:** Clique duas vezes no ícone em **Aplicativos/Epson Software/Manual** para acessar o *Manual do usuário* online.
- Caso não veja o ícone do *Manual do usuário*, visite a página da Epson conforme descrito à direita.

Software adicional • Software adicional

Para descargar actualizaciones y software adicional (si está disponible) para su escáner Epson®, necesita usar la utilidad EPSON Software Updater. La utilidad normalmente se ejecuta automáticamente después de que termina el proceso de la instalación del software. Se requiere una conexión a Internet.

Para ejecutar la utilidad EPSON Software Updater manualmente, haga lo siguiente:

Windows 8.x: Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **EPSON Software Updater**.

Windows (otras versiones): Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

OS X: Seleccione **Aplicaciones** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Si la utilidad le avisa que hay una nueva versión de EPSON Software Updater disponible, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Instale la nueva versión de EPSON Software Updater y luego ejecute la utilidad otra vez.

Para baixar atualizações e software adicional para o seu scanner Epson, você precisa usar o utilitário EPSON Software Updater. O utilitário é normalmente executado automaticamente depois de completar o processo de instalação do software. É necessário que tenha uma conexão à internet.

Para executar o EPSON Software Updater manualmente, faça o seguinte:

Windows 8.x: Navegue até a tela de aplicativos e seleccione **EPSON Software Updater**.

Windows (outras versões): Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

OS X: Seleccione **Aplicativos** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Se o utilitário notificá-lo de que há uma nova versão do EPSON Software Updater disponível, siga as instruções na tela. Instale a nova versão do EPSON Software Updater e depois execute o utilitário mais uma vez.

Soporte técnico de Epson • Suporte técnico da Epson

Soporte técnico para usuarios en América Latina

Soporte por Internet

Visite la página global.latin.epson.com/Soporte para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300 800-288-37766	México	01-800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Colombia	018000-915235	Panamá*	00-800-052-1376
Bogotá	(57 1) 523-5000	Paraguay	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	Perú	0800-10 126
Ecuador*	1-800-000-044	Lima	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	República Dominicana*	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	Uruguay	00040-5210067
Honduras**	800-0122	Venezuela	(58 212) 240-1111
Código NIP: 8320			

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Suporte técnico para usuários no Brasil

Suporte pela internet

Visite a página global.latin.epson.com/Suporte para baixar drivers, ver manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar email para a Epson.

Fale com um representante do suporte técnico

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Soporte técnico del software • Suporte técnico do software

NewSoft® Presto! BizCard® Reader: www.newsoftinc.com

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.
Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.
Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são mencionados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre tais marcas.
A informação aqui contida pode ser modificada sem aviso prévio.

